

Kraftfahrt-Bundesamt

Kraftfahrt-Bundesamt Postfach 783 239 Flensburg

Firma
Schroth Autogurte
Carl F. Schroth GmbH & Co
Postfach 44 08

5760 Arnsberg 1

Ihre Zeichen und Nachricht vom	(Bitte bei Antwort angeben) Mein Zeichen	Durchwahl Nr. (04 61) 83	Flensburg
FS Nr. 997 - Sch jr/s 07.04.1977	412 - 182	439	14.04.1977
Betreff			
ECE-Regelung Nr. 16			

Sehr geehrte Herren!

Sicherheitsgurte, die nach der Kategorie C der ECE-Regelung Nr. 16 geprüft sind, entsprechen den Bestimmungen des § 35a Abs. 7 StVZO.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Im Auftrag

Hesske



Beglaubigt:

Kruse

Verw. Angest.



Einbauanleitung

Montage der Beckengurte : 4003 + 4003 A + 4003 A-X

Die Lage der Befestigungspunkte in Ihrem Fahrzeug für die Beckengurte entnehmen Sie dem Handbuch. Die Punkte in Abbildung 1 zeigen in etwa die möglichen Positionen. Bereits montierte Sicherheitsgurte sind an diesen Befestigungspunkten angeschraubt.

Montieren Sie die Endbeschläge an diesen Punkten nach Montagefolge A.

Abb. 1

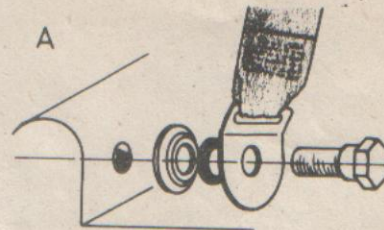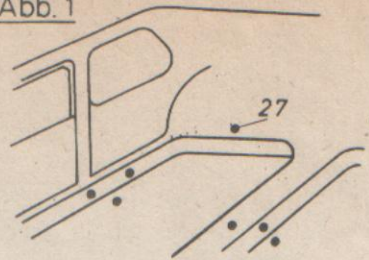



Montage der Schultergurte bei 4003

Die Befestigung der Schultergurte erfolgt vorzugsweise am Achstunnel zwischen Rücksitzlehne und Rücksitzbank im Bereich der Punkte 27 (Abb. 1).




Montage der Schultergurte bei 4003 A

Die Befestigung der Automaten erfolgt an den oberen, für Rücksitzgurte vorhandenen Gewinden, die nach ECE R. 14 geprüft sind. Montieren Sie nach Bild B1 oder B2 (Automat muß in Zugrichtung zeigen) entweder an Punkt A oder B (Abb. 2). Einer dieser Punkte ist vorhanden. Das Handbuch gibt Auskunft. Der Beschlag B8 kann an der Biegesicke bis 90° abgewinkelt werden.

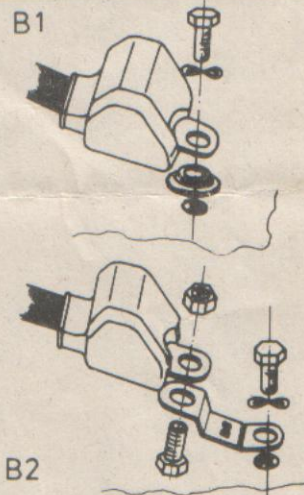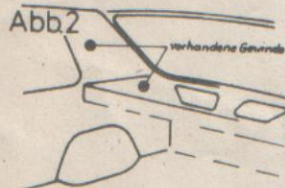

Montage des Seilzuges für 4003 A - X

Verlegen Sie den Seilzug mit großen Radien so im Auto, daß er vor Beschädigungen und Knickungen geschützt ist. Die Hebelmechanik sollte vorzugsweise zwischen den Sitzen so montiert werden, daß die Bedienung der Handbremse nicht behindert wird.

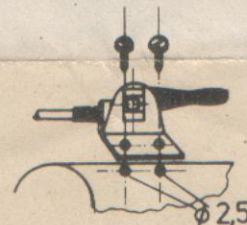

Beim Bohren der Löcher bitte auf Leitungen achten !

Bedienung + Pflege

VERSCHLUSS:

schließen: Schloßzunge einstecken - KLICK

öffnen : Roten, mit PRESS gekennzeichneten Knopf drücken, TRENNAUTOMATIK rückt Schloßzunge aus.

LÄNGENVERSTELLUNG: Überhängende Gurtenden ziehen, Gurt wird kürzer. Längenverstellung schrägstellen und ziehen, Gurt wird länger. Zuerst immer den Beckengurt stramm anziehen! Gurt symetrisch auf dem Körper tragen!

REINIGUNG: Verschmutzte Gurte nur mit Seife und lauwarmem Wasser reinigen. Gurte nicht an der Heizung trocknen!

ACHTUNG: Beschädigte oder bei einem Unfall benutzte Gurte sind unbrauchbar und zu erneuern.